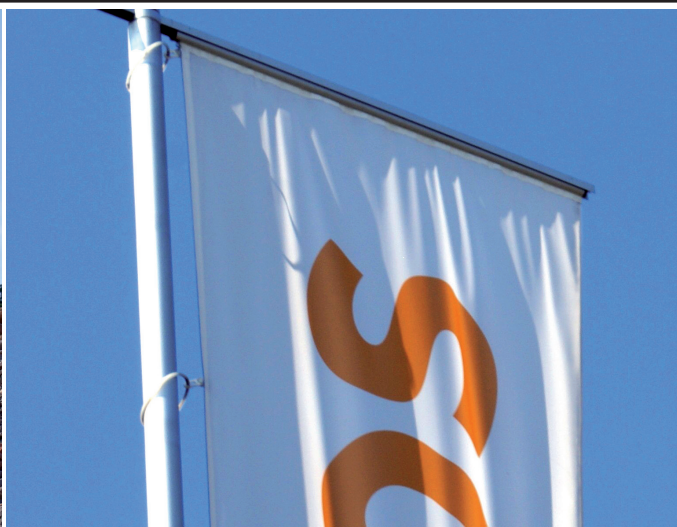

Kľukový stožiar s otočným ramenom bezpochybne pútavý



Kľukový stožiar s otočným ramenom bezpochybne pútavý



Kľukový stožiar s otočným ramenom



Kľukový stožiar s otočným ramenom s hliníkovou hlavicoú

Tento ideálny reklamný nosič-stožiar prezentuje zástavu stále v jej celej veľkosti. Vďaka vnútornému vedeniu lanka je stožiar odolný proti krádeži a vandalizmu. Zástavu možno bez namáhavého zloženia stožiara stiahnuť a vymeniť.

5 až 12 metrové stožiare disponujú namontovaným lanovým navijakom, ktorý sa ovláda odnímateľnou ručnou kľukou. Otočná hlavica stožiara je schopná otočiť sa vo vetre o 360 stupňov a tak stojí vždy optimálne v smere vetra. Špeciálne lano s ťažnou silou 600 kg je vytvorené pre veľmi silné zaťaženie. Pružinový valček

služi pre upnutie vztyčovacieho lanka a chráni lanko proti extrémnemu preťaženiu. Zástava sa pomocou plastovej kedrovej šnúry (súčasť dodaného vybavenia) vsunie do vlajkového nosného profilu a zaisťuje sa ukončovacou zátkou. Postranné upevnenie zástavy plastovými slučkami a protizávažie zabezpečujú bezproblémové stiahnutie vlajky. 2-dielne stožiare sa do zeme ukotvia zemným puzdrom a vhodným strediacim prstencom. Podľa potreby je možné dodať kľukový stožiar s hliníkovou hlavicoú.

Technické údaje: Kľukový stožiar s otočným ramenom

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balenia
5 m	2	100/80 mm	16,0 kg	3,0 m
6 m	2	100/80 mm	17,2 kg	3,5 m
7 m	2	100/80 mm	18,9 kg	4,0 m
8 m	2	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrosivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Plastové násadce treba z času na čas a po silných vetroch kontrolovať, chýbajúce násadce alebo odtrhnuté slučky na vlajke hneď vymeniť. Nosný profil vlajky musí byť vždy úplne vsunutý do U-profilu. Ak by napnutie povolilo je nutné lanko pomocou kľuky trochu pritiahnúť. Opotrebované časti treba včas vymeniť.

Poznámka:

Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť. Pri vytiahnutí a spustení vlajky otočením kľukou musí byť šnúra vždy pod ťahovým napätím. Závažie je nutné vždy namontovať, či z vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke je potrebné na každých 60cm mať slučku, aby sa zabránilo veľmi silnému efektu plachtenia a prekríženia vlajky cez rameno. Odstup medzi dvoma stožiarimi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm!